SAMSUNG

SM-P605

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

7 Prikaz uređaja
8 Gumbi
9 S olovka
9 Sadržaj pakiranja
10 Umetanje SIM ili USIM kartice
11 Punjenje baterije
14 Umetanje memorijske kartice
16 Zamjena vrha S olovke
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
17 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
18 Prebacivanje na bešumni način rada

Osnovne funkcije

19 Ikone za indikaciju
20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
26 Pokret dlanom
27 Pametna pauza
28 Pametno pomicanje
28 Korištenje višestrukog prozora
32 Uporaba S olovke
35 Zračni prikaz
36 Obavijesti
37 Početni zaslon
39 Zaslon aplikacija
40 Korištenje aplikacija
41 Upute
41 Unos teksta
44 Spajanje na Wi-Fi mrežu
45 Podešavanje računa
45 Postavljanje korisničkih profila
46 Prijenos datoteka
47 Zaštita uređaja
49 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

50 Telefon
55 Imenik
59 Poruke
61 Email
62 Google Mail
64 Hangouts
64 ChatON
64 Google+
65 Fotografije
65 Twitter

Mreža i internet

66 Internet
67 Chrome
68 Bluetooth
69 Screen Mirroring
70 Samsung Link
70 Group Play

71 Smart Remote
72 WatchON

Mediji

73 Glazba
75 Kamera
82 Galerija
86 Album s pričom
86 Video
87 Video uređivanje
88 YouTube
89 Moj časopis
89 Flipboard
90 Businessweek+
90 NYTimes
90 SketchBook for Galaxy

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

91 Trgovina Play
92 Samsung Apps (GALAXY Apps)
92 Knjige Play
93 Play filmovi
93 Play glazba
93 Igre Play
93 Play kiosk

Pomoćni programi

94 S bilješka
101 Aktivna bilješka
102 S Planer
104 Dropbox
104 Oblak
105 Disk
106 POLARIS Office 5
108 Alarm
109 Svjetsko vrijeme
109 Kalkulator
110 S Prevoditelj
110 S Voice
111 S Tražilo
111 Google
112 Glasovno pretraživanje
113 Album s izrescima
114 Moje Datoteke
116 Skidanja
116 TripAdvisor
117 Evernote
117 KNOX

Putovanja i lokalni sadržaji

118 Karte

Postavke

119 Informacije o postavkama
119 Veze
123 Uređaj
130 Kontrole
135 Općenito
139 Postavke usluge Google

Dodatak

140 Rješavanje problema
146 Uklanjanje baterije

Početak

Prikaz uređaja

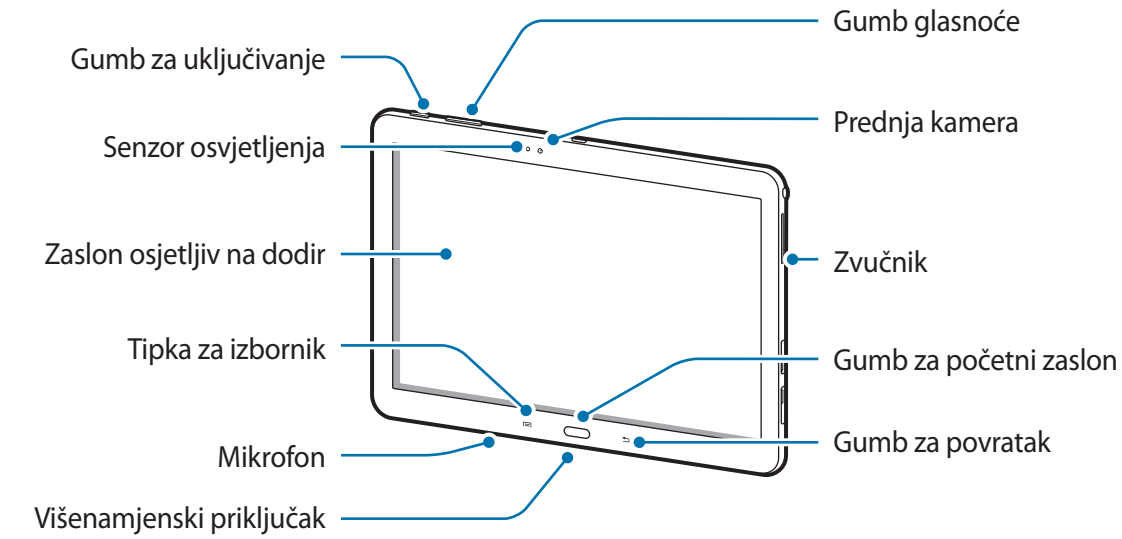

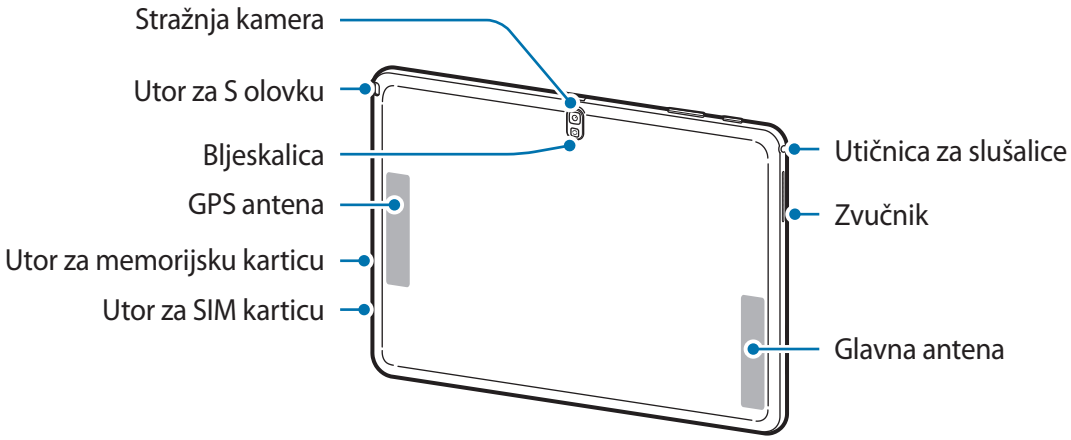

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Izbornik	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dotaknite i držite na početnom zaslonu da biste pokrenuli **S Tražilo**.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

S olovka

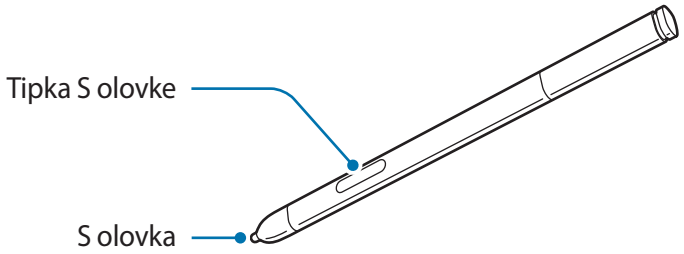

Naziv	Funkcija
S olovka	• Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 20)
Tipka S olovke	• Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 32)

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Umetanje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera.

- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

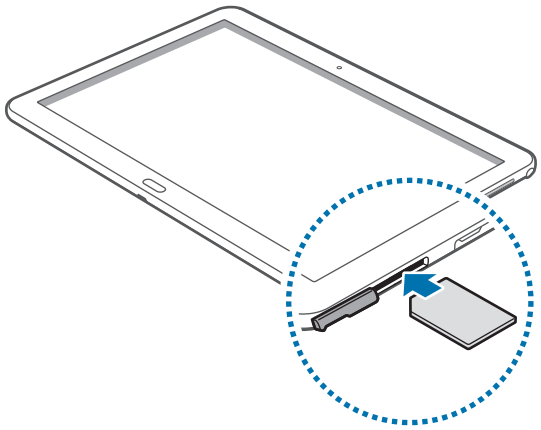

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

2 Gurajte SIM ili USIM karticu u utor dok ne sjedne na mjesto.

Vađenje SIM ili USIM kartice

Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

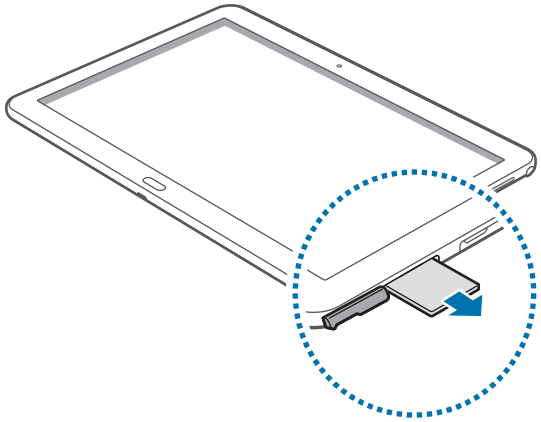

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

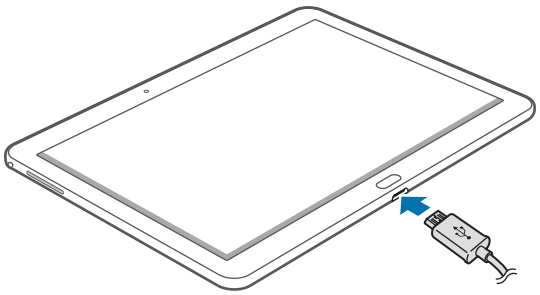

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi **SD Memory card** pri umetanju memorijske kartice u uređaj.

1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

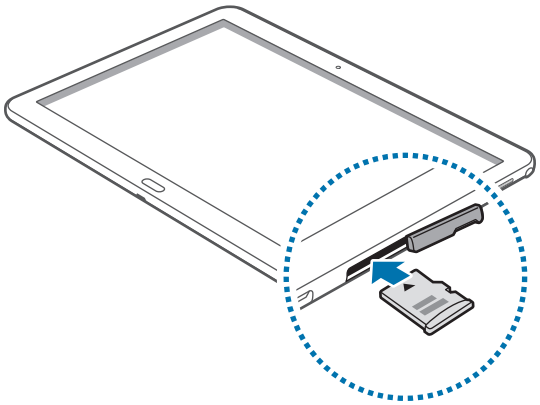

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Općenito** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Zamjena vrha S olovke

Kada koristite S olovku, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamijenite ga novim.

1 Pincetom čvrsto uhvatite vrh, a zatim ga izvucite.

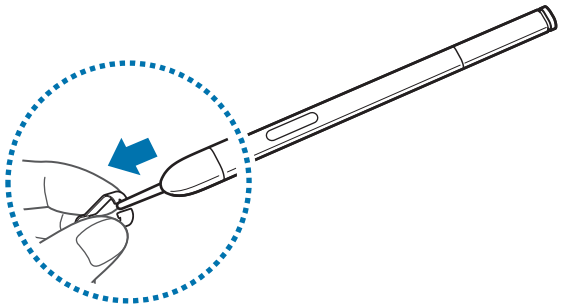

2 Novi vrh gurajte u S olovku dok ne sjedne na svoje mjesto.

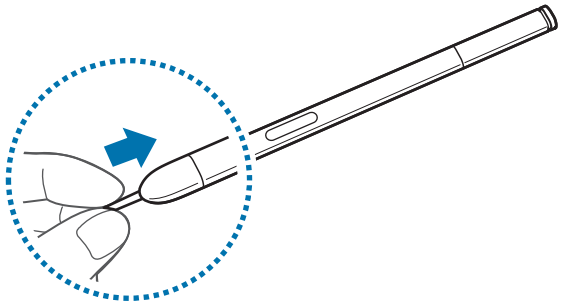

Pripazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha.

- Nemojte ponovno koristiti stare vrhove. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku.
- Vrh nemojte pretjerano pritiskati prilikom umetanja u S olovku.
- Zaobljeni vrh nemojte umetati u S olovku. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku ili uređaj.

Crni vrh ima bijelu gumenu kapicu. Ako je gumena kapica istrošena, vrh zamijenite novim.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

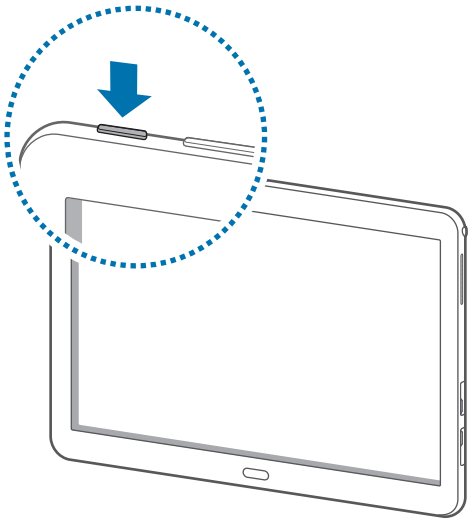

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom

Ikona	Značenje
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	S olovka je uklonjena
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S olovku.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

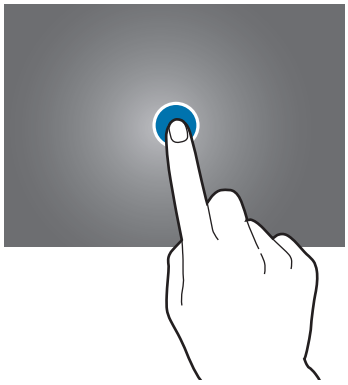

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

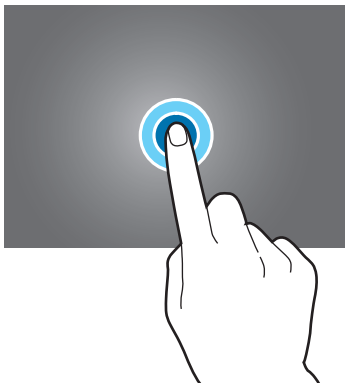

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

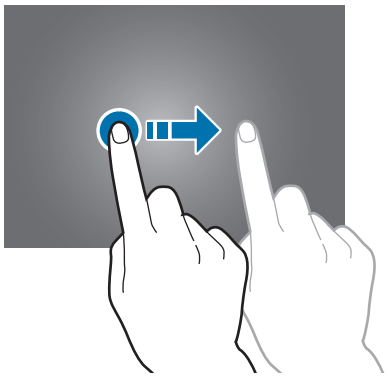

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

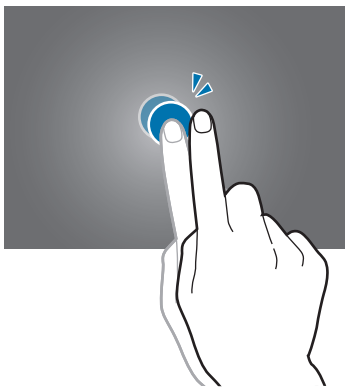

Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

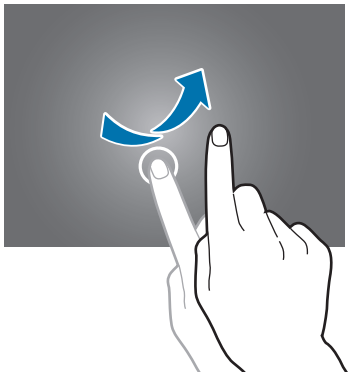

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

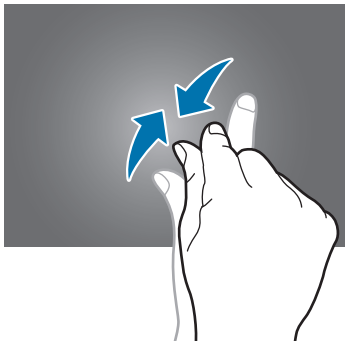

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Kontrole** → **Pokreti**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti**.

Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

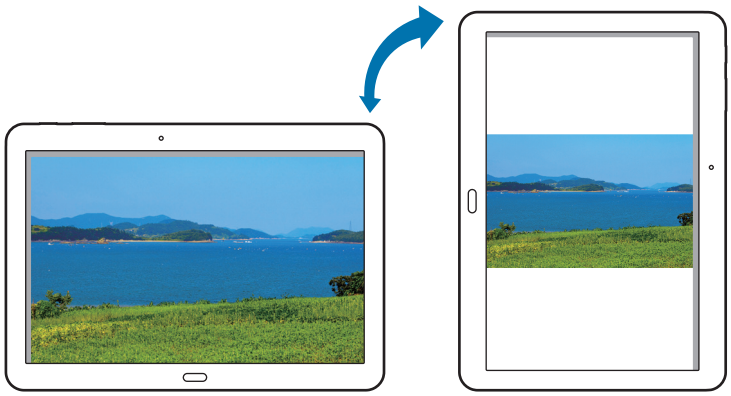

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

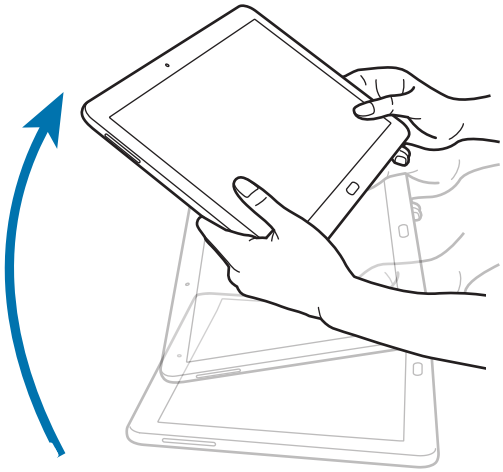

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

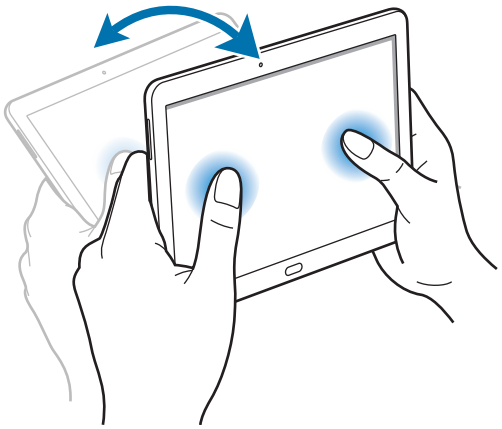

Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

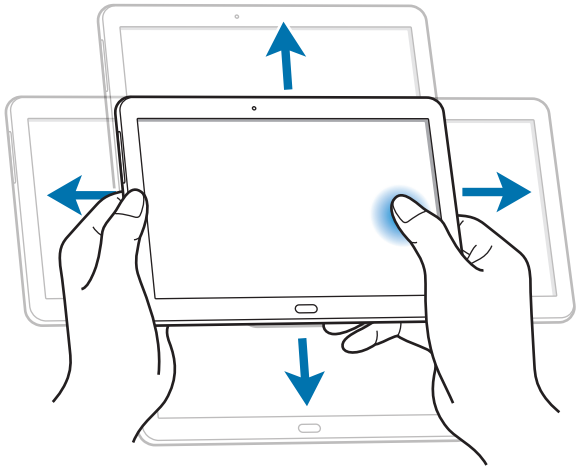

Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Kontrole** → **Pokret dlanom**, te potom u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.

Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

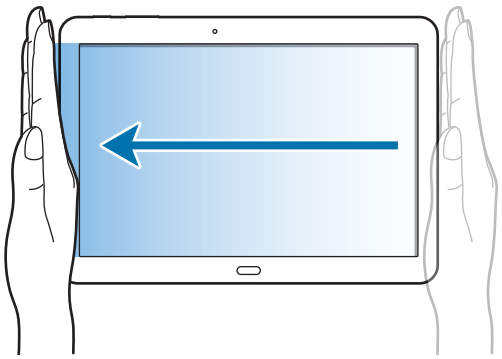

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

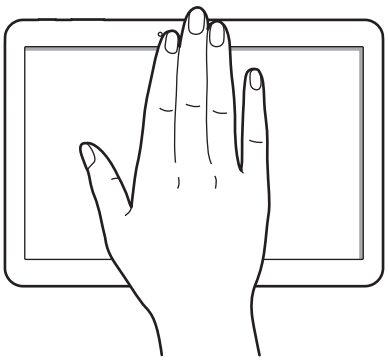

Pametna pauza

Koristite tu značajku da biste privremeno zaustavili videozapise dok ne gledate zaslon.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Kontrole** → **Pametni zaslon**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

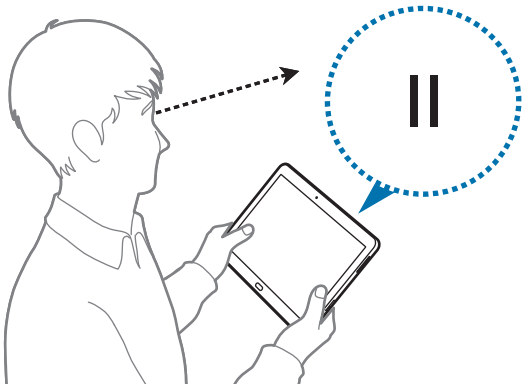

Pametno pomicanje

Koristite tu značajku da biste zaslon pomicali prema gore ili dolje naginjanjem glave ili uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Kontrole** → **Pametni zaslon** → **Pametno pomicanje**, a zatim u desno povucite gumb **Pametno pomicanje**. Dodirnite **Pametno pomicanje**, a zatim odaberite vrstu pomicanja.

Kada gledate poruke e-pošte ili Internet stranice, prikazuje se ikona vrste pomicanja (za usmjerenje glave) koja prikazuje status prepoznavanja za kretnje.

Kada uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će se pretvoriti u ili . Zatim nagnite glavu prema dolje ili gore ili nagnite uređaj prema naprijed ili natrag da biste se pomaknuli u tom smjeru.

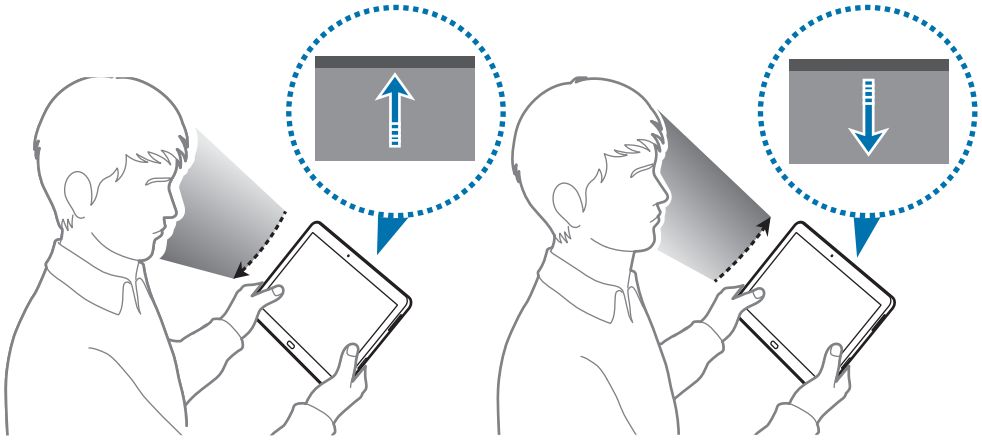

Korištenje višestrukog prozora

Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.

- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za korištenje višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim povucite prekidač **Više prozora** udesno.

Korištenje podijeljenog višestrukog prozora

Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.

Pokretanje aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru

1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Ili, dodirnite i držite ⮌.

Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.

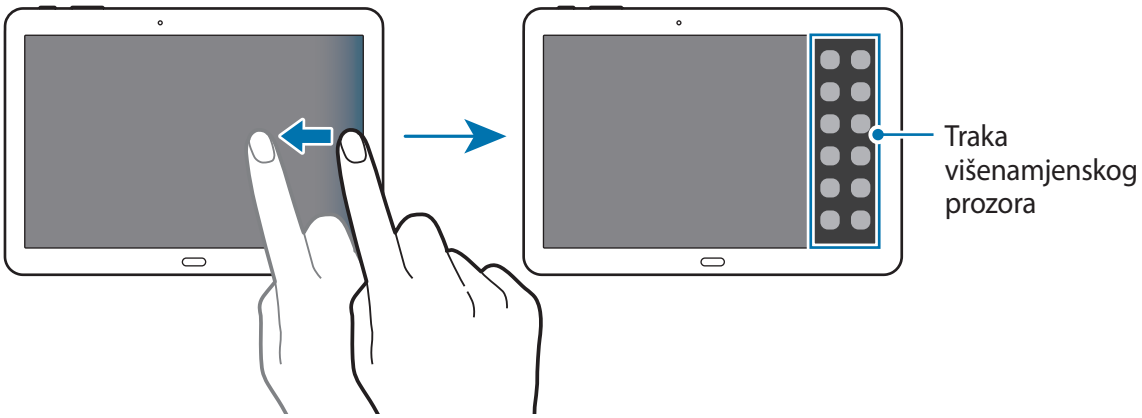

2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon.

Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.

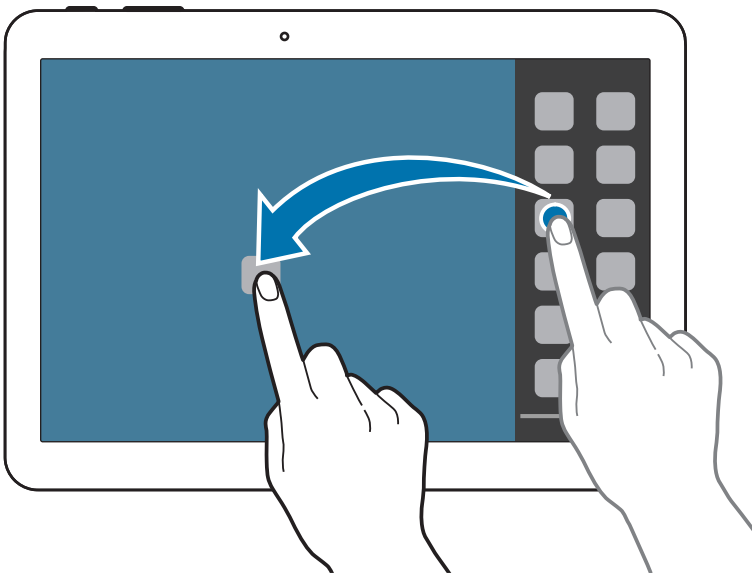

3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podijeljenom prozoru. Samo aplikacije uz čiju ikonu stoji znak podržavaju ovu funkciju.

Dijeljenje sadržaja između aplikacija

Jednostavno povucite i ispustite sadržaj poput **Email** i **Internet** kako biste ga podijelili između aplikacija.

Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.

1 Pokrenite **Email** i **Internet** u podijeljenom višestrukom prozoru.

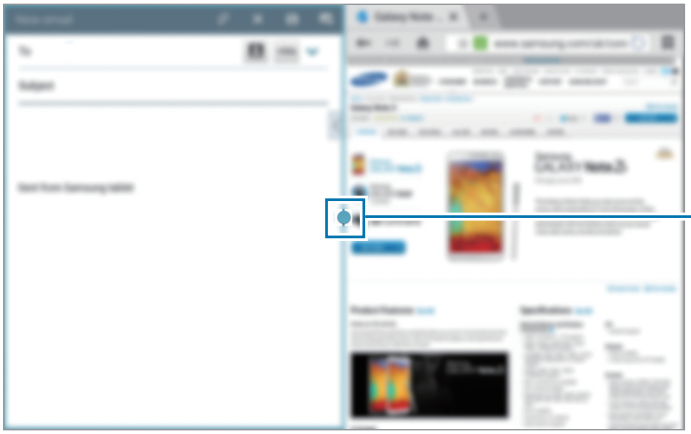

2 Dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite .

Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
- : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
- : Povucite i ispustite stavke poput slika, tekstualnih datoteka ili poveznica kako biste ih podijelili.
- : Povećajte veličinu prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

3 Dodirnite i zadržite stavku u internetskom pregledniku te je povucite u prozor e-pošte.

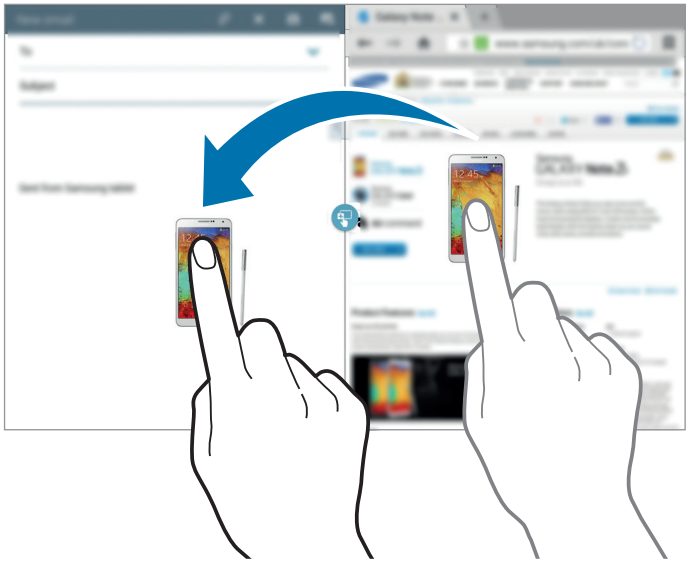

Pohranjivanje kombinacije aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora

Ovu funkciju koristite za pohranjivanje kombinacije trenutno aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora.

1 Pokrenite nekoliko aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru

2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → **Novi**.

3 Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**.

Kombinacija trenutno aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora dodaje se na traku višestrukog prozora.

Odaberite kombinaciju na traci višestrukog prozora kako biste pokrenuli aplikacije unutar pohranjene kombinacije.

Uporaba S olovke

S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.

Za uporabu, izvucite S olovku iz njenog utora.

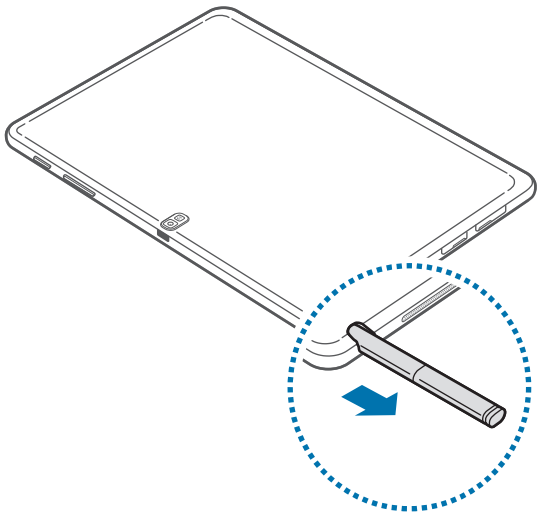

Kad izvučete S olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:

- Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokreće Aktivnu bilješku ili prikazuje zračne naredbe.

- Vrh S olovke moguće je zamijeniti. Ako vrh postane tup, zamijenite ga novim.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
- Za najbolje rezultate, držite S olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.

Snimanje zaslona

Kad je gumb S olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Snimka zaslona spremljena je u mapi **Galerija** → **Screenshots**.

Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **IMG_edited**.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

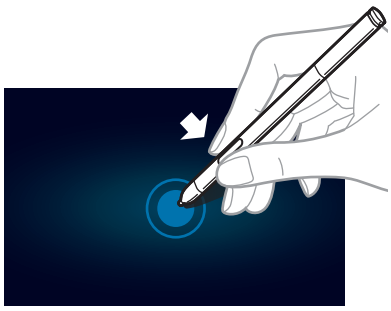

Pokretanje akcijske bilješke

Dok je pritisnuta tipka S olovke, olovke dvaput dotaknite zaslon da biste pokrenuli akcijske bilješke.

Pribilježite ili skicirajte nešto, a zatim odaberite bilješku tako da dotaknete . Potom pomoću nje možete izvoditi razne akcije, primjerice dodati kontakte ili poslati poruku. Dok je bilješka odabrana, pomoću S olovke zaokružite neko područje da biste s njim izveli razne radnje.

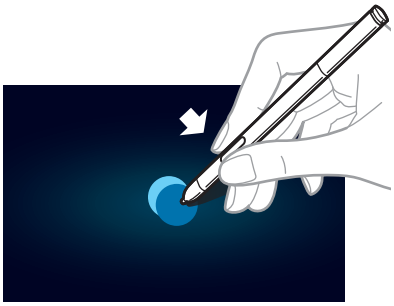

Odabir i snimanje slike

Dok je gumb S olovke pritisnut, nacrtajte zatvoreni oblik uz konture slike koju želite snimiti.

Ako je potrebno, primijenite jednu od sljedećih mogućnosti:

- : Vraćanje originalnog odabira.
- : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
- : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
- : Vraćanje originalnog odabira.

Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na dnu zaslona.

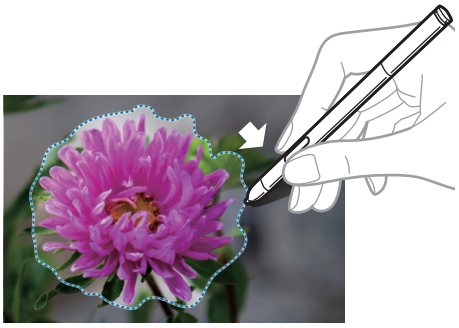

Zračna naredba

Dotaknite gumb S olovke dok držite S olovku iznad zaslona kako bi se prikazale zračne naredbe.

Pomoću te značajke možete izravno koristiti sljedeće radnje:

- **Aktivna bilješka**: Napišite bilješku, a zatim je odaberite crtanjem linije oko nje kako biste poduzeli radnje u vezi s tom bilješkom.
- **Album s izrescima**: Prikupite različite sadržaje i spremite ih u **Album s izrescima**. (str. 113)
- **Pisanje po zaslonu**: Snimite sadržaj zaslona i uredite ga.
- **S Tražilo**: Pretražite različite sadržaje na svojem uređaju. (str. 111)
- **Prozor za aplikaciju**: Pokrenite veći broj aplikacija u navedenim područjima na zaslonu.

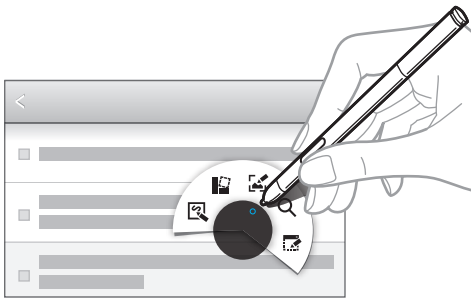

Pokretanje aplikacija u odabranom području

Dodirnite **Prozor za aplikaciju** u zračnim naredbama. Zaokružite područje, a zatim odaberite aplikaciju. Aplikacija se pokreće u području koje ste iscrtali.

Da biste minimizirali aplikaciju, dodirnite ▁. Smanjene aplikacije prikazuju se kao pomične ikone.

Kako biste povećali prozor aplikacije, dodirnite ⤢.

Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite ✕.

Otvaranje dostupnih mogućnosti

Za neke stavke postoje kontekstni izbornici zbog kojih pokazivač S olovke svijetli. Pritisnite tipku S olovke da biste prikazali taj izbornik dok S olovku držite iznad stavke.

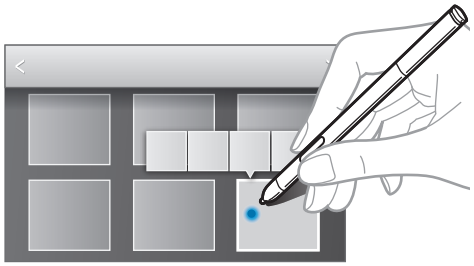

Zračni prikaz

Koristite tu značajku da biste izvršili različite funkcije dok je S olovka iznad zaslona.

Na početnom zaslonu dodirnite ⋮⋮⋮ → **Postavke** → **Kontrole** → **S Olovka** → **Zračni prikaz**, te potom u desno povucite gumb **Zračni prikaz**.

Pokažite na stavku pomoću S olovke da biste vidjeli pretpregled sadržaja ili informacije u skočnom prozoru.

Pomicanjem pokazivača S olovke do ruba zaslona (gornjeg, donjeg, lijevog ili desnog) možete se kretati po pločama ili popisima.

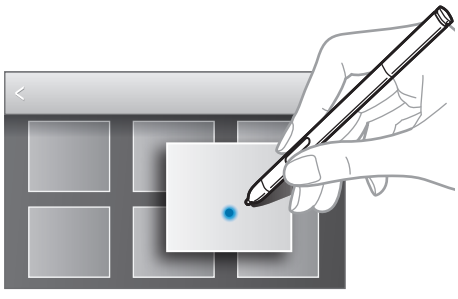

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i obavijestiti vas o novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Način čitanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Više prozora**: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **Sink.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Pametno mirovanje**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
- **Pametna pauza**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog privremenog zaustavljanja.
- **Pametno pomic.**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Način Blokiranja**.

- **Profil Bez mr.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
- **Zračni prikaz**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite → , zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite , dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti**: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa**: Stvorite novu mapu.
- **Stranica**: Dodajte novi panel na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Fotografije**: Pregledajte slike u mapi **Fotografije**.
- **Galerija**: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Pozadine**: Za pregled slika pozadina.
- **Žive pozadine**: Za pregled animiranih slika.

Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite onemogućiti.

Da biste omogućili aplikacije, na zaslonu s aplikacijama dodirnite → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se onemogućiti.
- Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Neke su aplikacije grupirane u mape. Dodirnite mapu, a zatim aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite **Upr. zadacima**, a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon a zatim dodirnite **Zatvori sve**.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

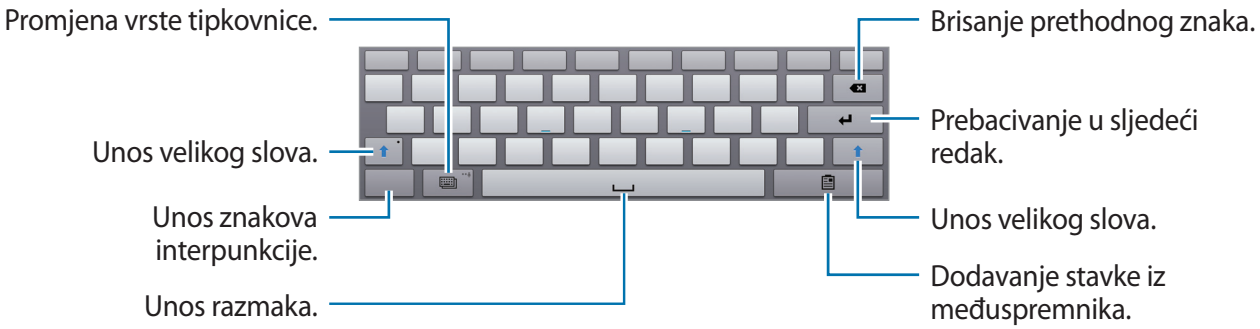

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite da biste promijenili vrstu tipkovnice.

Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu lokaciju.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S olovke. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

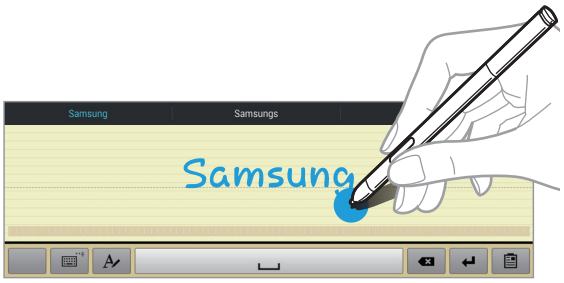

Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka. Da biste prikazali vodič za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite → **Upute**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izravan unos olovkom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Kontrole** → **S Olovka** → **Izravan unos olovkom**, a zatim u desno povucite tipku **Izravan unos olovkom**.

Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se ikona . Dotaknite da biste pisali pomoću S olovke. Da biste izvršili jednostavne ispravke, promijenili jezik unosa ili unijeli razmak između znakova, dodirnite svaki alat za ispravljanje prikazan na podlozi za rukopis.

Kada je ova značajka omogućena, možete učiniti sljedeće:

- Slati rukopisnu poruku.
- Uputiti poziv upisivanjem imena kontakta ili telefonskog broja na tipkovnici.
- Postaviti alarm jednostavnim upisivanjem brojeva.
- Pregledavati internet upisivanjem Internet adrese.

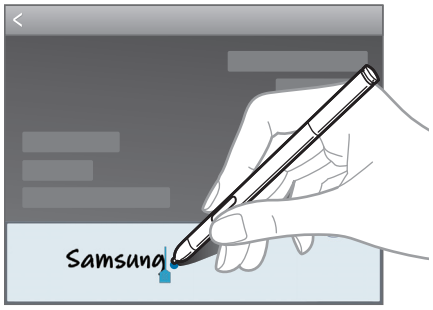

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Da biste promijenili jezik ili dodali jezike za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 119)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite tipku **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Aktiviranje funkcije Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomoću funkcije Passpoint uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi mreže i spaja se na jednu od njih. Ako se pomaknete u neko drugo područje, spojit će se na neku drugu dostupnu Wi-Fi mrežu bez zahtjeva za šifrom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak postavljanja računa slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito**, odaberite naziv računa pod **Računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Postavljanje korisničkih profila

Postavite korisničke profile i zatim odaberite jedan od njih kada otključate uređaj radi primjene personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila nekoliko korisnika može dijeliti isti uređaj bez utjecaja na osobne postavke ostalih korisnika poput računa za e-poštu, preferenci pozadine i još mnogo toga.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Općenito** → **Korisnici** → , a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste postavili novi korisnički profil. Odaberite profil na desnoj strani na vrhu zaključanog zaslona da biste pristupili uređaju putem korisničkog profila.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje potpisa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Potpis**.

Stvorite potpis pomoću S olovke, a zatim ga napišite još dva puta da biste ga potvrdili. Postavite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ili uzorak ako zaboravite potpis.

Pri otključavanju uređaja vaš potpis mora biti napisan na isti način, primjerice pod istim kutom, kao kad ste ga registrirali.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

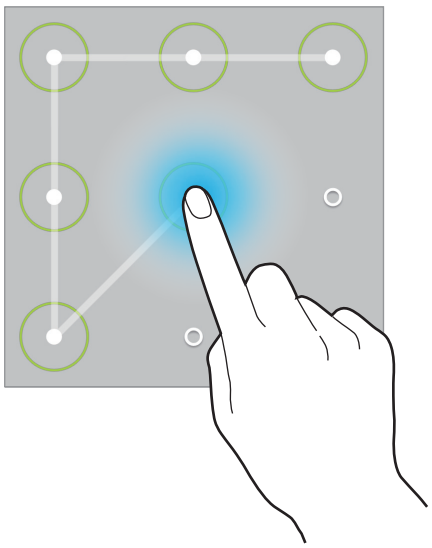

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Zapisi**: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
- → **Aktivna bilješka**: Pokretanje akcijske bilješke.
- → **Poruka**: Šalje poruku.
- → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

Dodavanje kontakata

Da biste dodali telefonski broj na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite .

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite , unesite broj, dodijelite kategoriju, a zatim dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili tu značajku, dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke**, a zatim brzo dodirnite **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjete. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Sakrij me**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Promijeni kameru**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- → **Izlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- → **Animirani emotikoni**: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
- → **Prikaz teme**: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
- → **Uklj. prikaz stripa**: Mijenja način prikaza u prikaz stripa.
- → **Uključivanje dvostrukog fotoaparata**: Koristi prednju i stražnju kameru, tako da sugovornik vidi i vas i vaše okruženje.

Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku**: Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi video**: Snimanje videozapisa sugovornika.

U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

Kreiranje kontakta

Dodirnite i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- / : Dodaje ili briše polje kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Obriši kontakte**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

Premještanje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju izvoza.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu putem** → **Više kontakata**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Spremi u Favorite**: Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz favorita**: Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže** / **Prikaz liste**: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
- **Upute**: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Uredi**: Promjena grupnih postavki.
- **Novi**: Izradite novu grupu.
- **Ukloni člana**: Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji poruku**: Slanje poruke članovima grupe.
- **Pošalji email**: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Upute**: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

Brisanje grupa:

Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik pa dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **Ja**, a za uređenje dodirnite .

Dodirntie → **Dijeli posjetnicu putem** → **Odabrani kontakt**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.
- Postavite S olovku iznad , a zatim pritisnite tipku S olovke. Pojavit će se popis nedavno korištenih kontakata.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.
- Postavite S olovku iznad , a zatim pritisnite tipku S olovke. Pojavit će se nedavno dodane slike.

Slanje poruka pisanih rukopisom

Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se ikona . Dodirnite , a zatim da biste unijeli poruku pisanu rukopisom pomoću S olovke.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite **+Ja** da biste sebe dodali u primatelje.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite → za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Tijekom pisanja poruke dodirnite → **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

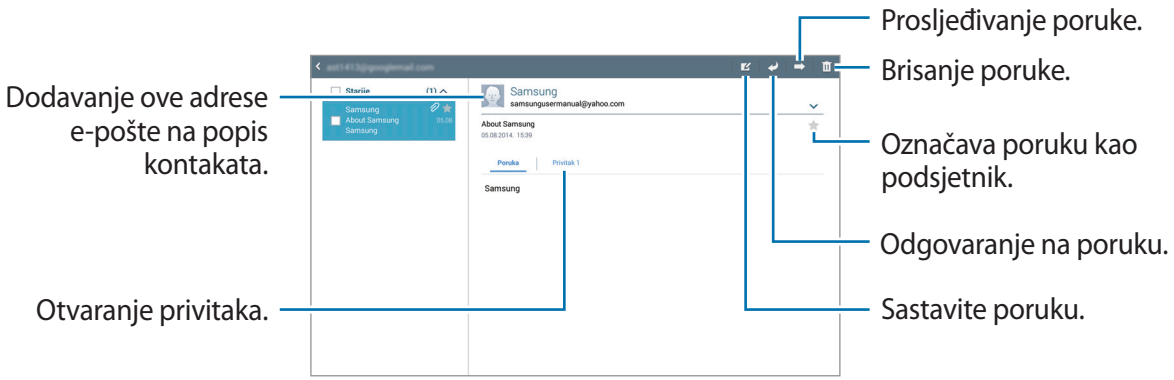

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite **POŠALJI**.

Dodirnite + **KOPIJA/SKRIV. KOP.** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite da biste priložili slike.

Dodirnite → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Priloži datoteku** za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.

Dodirnite → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite → **Pošaljite povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

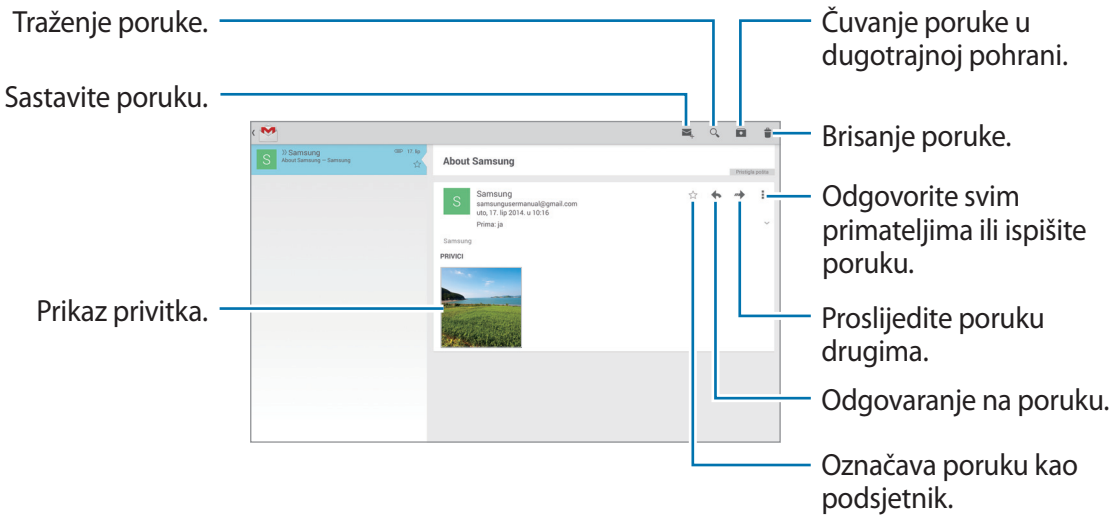

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počnite razgovor.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene mreže.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE**: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE**: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu. Dodirnite > da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.

Zatim odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:

- : Izmjena slike.
- : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
- : Brisanje slika ili videozapisa.

Twitter

Odaberite ovu aplikaciju za pristup web-mjestu društvene mreže Twitter kako biste bili u kontaktu s društvom.

Dodirnite **Twitter** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite da biste pristupili dodatnim mogućnostima tijekom pregleda Internet stranice.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite .

Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te dodirnite naslov da biste ga odabrali.

Glasovno pretraživanje Interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Oznake

Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite .

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti dodirnite .

Spremljene stranice.

Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite → **Spremljene**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 116)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te dodirnite naslov da biste ga odabrali.

Oznake

Da biste označili trenutnu Internet stranicu, dodirnite ☆, unesite pojedinosti kao što su naziv i Internet adresa, a zatim dodirnite **Spremi**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → **Oznake**, a zatim odaberite jednu.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se pojaviti.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite **OZNAKE**.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite tipku **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju kako biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili servisima za pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Samsung Link**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Group Play

Koristite tu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima zajednički koristeći i reproducirajući sadržaj. Stvorite sesiju aplikacije Group Play ili joj se pridružite, a zatim dijelite sadržaj, kao što su slike ili glazba.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Group Play**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete pristupiti internetu.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Smart Remote

Pomoću ove aplikacije možete uređaj koristiti kao daljinski upravljač za televizijske prijamnike i sustave za zabavu.

Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

Prvo morate povezati uređaj s Wi-Fi mrežom i pripaziti da je infracrveni priključak uređaja okrenut prema televizoru.

Postavljanje uređaja kao daljinskog upravljača za televizijski prijamnik

Dodirnite **Choose Your Country or Region**, odaberite zemlju ili regiju, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.

Da biste otvorili okno daljinskog upravljača, dodirnite ručicu okna na donjem desnom rubu zaslona.

Da biste dodali još jednu prostoriju, dodirnite → **Add New Room**.

Prilagodba postavki za daljinsko upravljanje

Dodirnite i koristite sljedeće opcije:

- **Rooms & Devices**: Promjena postavki povezivanja.
- **Edit Channels**: Uređivanje kanala prikazanih na zaslonu uređaja.
- **Profile**: Unesite korisnički profil kako bi vam aplikacija Peel mogla pomoći pronaći odabire u kojima možete uživati.
- **Favorite Programs**: Prikaz omiljenih programa.
- **Cut Programs**: Vraćanje prethodno skrivenih programa.
- **Genres**: Skrivanje ili promjena redoslijeda žanrova.
- **Sports**: Skrivanje ili promjena redoslijeda sportova.
- **Send Feedback**: Slanje mišljenja korisnika u svrhu razvoja aplikacije.
- **Notifications**: Postavite uređaj tako da vas upozori na različite skorašnje TV programe.
- **Reset Peel**: Ponovno postavljanje postavki povezivanja.

WatchON

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.

Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Spajanje na televizor

Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Dodirnite **Postavi WatchON**, odaberite regiju i uslugu emitiranja, a zatim dodirnite **Dalje**. Dodirnite → **Postavke**, odaberite marku TV-a, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte TV na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite → **Postavke** → **Postavke sobe** → **Dodaj sobu**.

Gledanje televizora

Odaberite prijedlog TV programa ili kategoriju na dnu zaslona. Odaberite TV programe ili film, a zatim dodirnite **Gledaj na TV-u**, **Gledaj ovaj program** ili **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Dodirnite **Vremenska lenta** na dnu zaslona i odaberite vrijeme za TV programe koje želite gledati. Odaberite program, a zatim dodirnite .

Podsjetnik za odabrani program dodaje se u **S Planer**.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

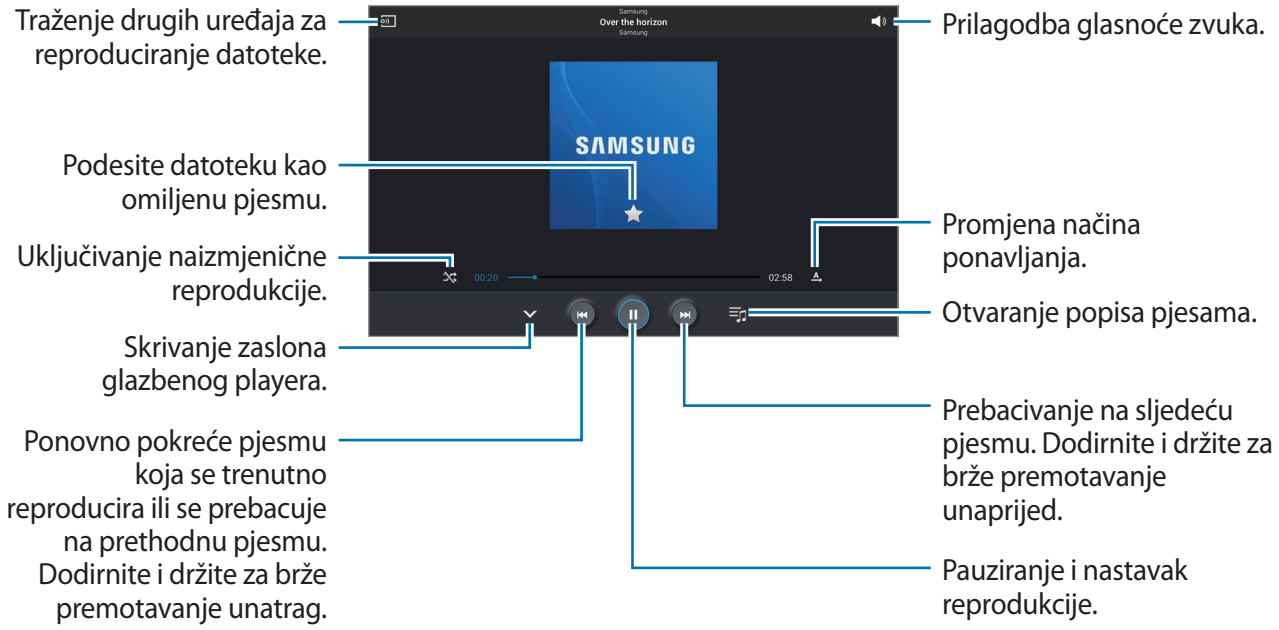
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.
Uključivanje naizmjenične reprodukcije.
Skrivanje zaslona glazbenog playera.
Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:20
02:58
Prilagodba glasnoće zvuka.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → **Postavke** → **Napredno** → **Pametna glasnoća**.

Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite → **Postavke** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma

Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite → **Postavi za**, i odaberite odgovarajuću opciju.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite , unesite naslov, a zatim dodirnite **OK**. Odaberite pjesme koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je dodana nova pjesma, dodirnite **Glazbeni kutak** → .

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 82)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto**: Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i odredi najbolji način fotografiranja.
- **Lijepo lice**: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Najbolja fotografija**: Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
- **Najbolje lice**: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

  Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.
- **Zvuk i snimka**: Pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.

  Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.

Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Drama**: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

  - Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
  - Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
  - Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
  - Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.

- **Bogati ton (HDR)**: Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
- **Gumica**: Ovo koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.

  Dodirnite za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta objekata u pokretu. Za vraćanje izvorne fotografije, dodirnite , a zatim dodirnite označeno područje.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
  - Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda neće prepoznati sve kretnje.
  - Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
  - Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama**: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.
- **Sport**: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Primjenjivanje efekata filtera

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:

- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite → da biste promijenili način snimanja.

- **Normalno**: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje**: Ovaj način koristite da biste smanjili kvalitetu radi slanja putem poruka.
- **Brzo kretanje**: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

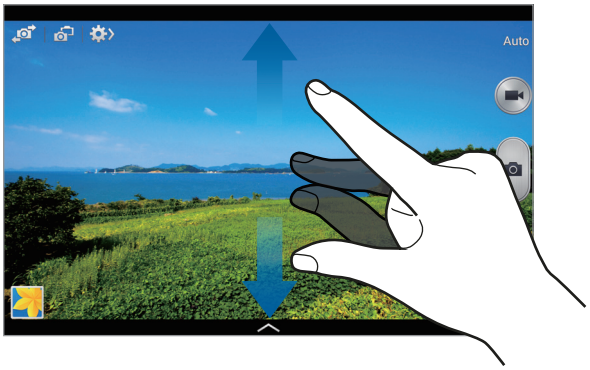

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostruke kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

Dodirnite i zadržite da biste promijenili veličinu ili premjestili na drugu lokaciju.
Odabir između brojnih dostupnih stilova.

- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

Podijelite sliku

Dodirnite → , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeli snimku**: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje**: Slanje fotografije na drugi uređaj pomoću aplikacije ChatON.
- **Udaljeno tražilo**: Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.

Dodirnite → → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa. Dodirnite za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite → za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije** / **Veličina videa**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Dotaknite za foto**: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Prepoznavanje lica**: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Načini-mjerenja**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.

- **ISO**: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabiliz. videa**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Pametna stabiliz.**: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
- **Spremi kao**: Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu rada sa bogatim nijansama.
- **Lokacijska oznaka**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.

- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Pregled slika/vid.**: Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon snimanja.
- **Tipka za glasn.**: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Timer**: Koristite za odgođeno snimanje.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijedn. ekspozic.**: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice**: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.

- **Flash**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom**: Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
- **Kontekst. naziv dat.**: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima **Galerija** i **Album s pričom**.
- **Spremi kao preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništi**: Poništavanje postavki kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Kontrole** → **Pokreti**, tipku **Pokreti** povucite udesno, a zatim uključite tipku svake značajke.

Za prestanak korištenja značajke pokreta, povucite **Pokreti** lijevo.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit**: Dodavanje na popis favorita.
- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir**: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka**: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiran u međuspremnik.

- **Ispis**: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži**: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Postavi za**: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Postavke**: Promjena postavki galerije.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni**: Okreni sliku.
- **Izreži**: Odreži sliku.
- **Boja**: Podešavanje zasićenosti ili osvjetljenja slike.
- **Efekt**: Primjena efekata na sliku.
- **Naljepnica**: Dodavanje naljepnica.
- **Crtež**: Crtanje po slici.
- **Okviri**: Primjena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite → **Odaberite stavku**, odaberite slike i zatim dodirnite da biste ih poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Dodirnite → **Postavke** → **Oznake**, a zatim potvrdite okvir **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se na slici pojavi oznaka lica, dodirnite je i upotrijebite dostupne opcije, primjerice slanje poruka.

Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Označi prijatelja

Dodirnite → **Postavke** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite tipku **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.

Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premjesti** da biste premjestili stavku.

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Album s pričom**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati** i slijedite upute na zaslonu.

Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

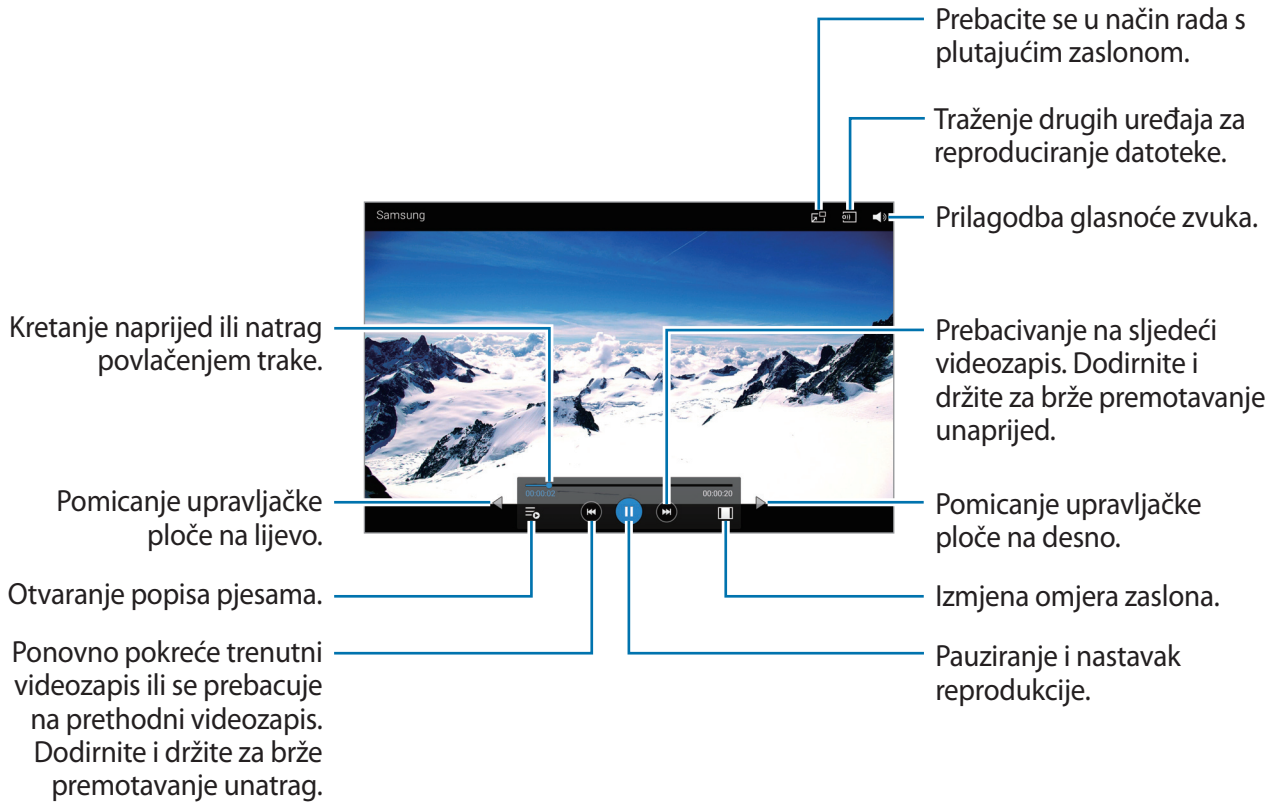
Prebacite se u način rada s plutajućim zaslonom.
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pomicanje upravljačke ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke ploče na desno.
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
Samsung

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapise, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Video uređivanje

Pomoću ove aplikacije možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.

Dodirnite **Vid.uređ.** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Vid.uređ.**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

- Neke datoteke s videozapisima u mapi **Galerija** možda nećete moći prikazati, ovisno o razlučivosti i kodeku videozapisa.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Dodirnite da biste prikazali na cijelom zaslonu.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite **PRENESI**.

Moj časopis

Koristite te aplikacije da biste stvorili vlastiti društveni magazin.

Na početnom zaslonu prijeđite prstom od dna zaslona prema gore.

Kada prvi put pokrenete My magazine, dodirnite **Dalje**, pročitajte te prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Pokretanje**.

Da biste postavili vlastiti časopis, dotaknite te brzo dodirnite kategorije. Dodirnite , odaberite nove teme, a zatim dodirnite .

Da biste promijenili kategoriju, prijeđite prstom ulijevo ili udesno. Da biste pregledavali stranice časopisa, prijeđite prstom prema gore ili dolje, a zatim odaberite članak da biste ga čitali.

Prilikom pregledavanja stranice dodirnite da biste koristili sljedeću aplikaciju:

- : Pokretanje aplikacije S bilješka.
- : Pokretanje aplikacije S Planner.
- : Slanje e-pošte.
- : Pokrenite Google pretraživanje.
- : Otvorite Internet preglednik.
- : Otvorite zaslon aplikacija.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Businessweek+

Koristite tu aplikaciju da biste doznali najnovije vijesti o financijama, poslovanju, poslovnim informacijama itd.

Dodirnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

NYTimes

Koristite tu aplikaciju da biste pregledavali i kretali se kroz članke itd.

Dodirnite **NYTimes** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Da biste pretraživali članke, dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje.

SketchBook for Galaxy

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili brzi koncept ili skicirali ideju za projekt.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **SketchBook for Galaxy**.

Koristite umjetničke alate da biste nacrtali i obojili svoje digitalno umjetničko djelo. Slika će se spremiti u mapu **Galerija**.

Da biste pokrenuli **SketchBook for Galaxy**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Install** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trgovina Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako je potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupnje.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Više informacija možete pronaći na *apps.samsung.com*.

Dodirnite **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play filmovi

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play filmovi** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Igre Play

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S bilješka

Koristite ovu aplikaciju kako biste stvorili bilješku pomoću multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S bilješka** na zaslonu aplikacija.

Stvaranje bilješka

Kada prvi put pokrenete S bilješku, dodirnite **Početak** da biste postavili zadane naslovnice i predložak. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Sastavljanje bilješki

Stvorite bilješke s obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijskih datoteka ili glasovnih bilježaka.

Dodirnite za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite za unos teksta pomoću tipkovnice.

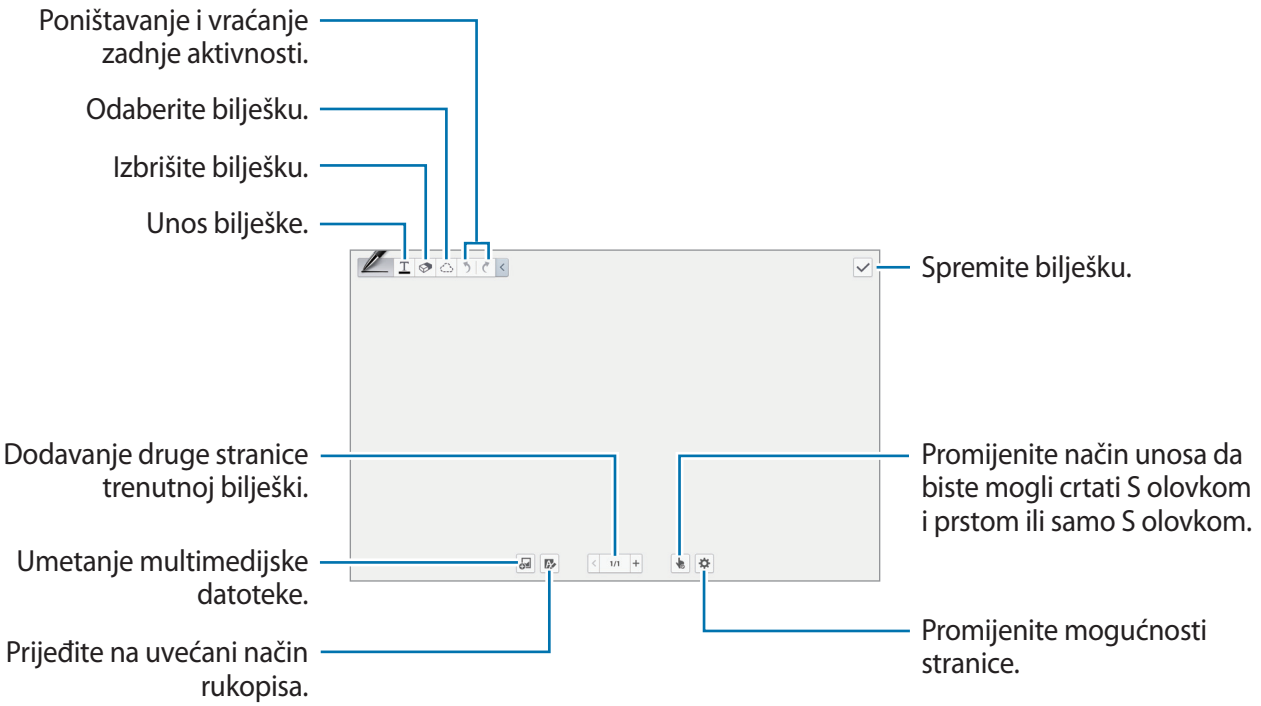
Poništavanje i vraćanje zadnje aktivnosti.
Odaberite bilješku.
Izbrišite bilješku.
Unos bilješke.
Spremite bilješku.
Dodavanje druge stranice trenutnoj bilješki.
Promijenite način unosa da biste mogli crtati S olovkom i prstom ili samo S olovkom.
Umetanje multimedijske datoteke.
Prijeđite na uvećani način rukopisa.
Promijenite mogućnosti stranice.

Da biste izbrisali okvir, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Obriši**.

Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

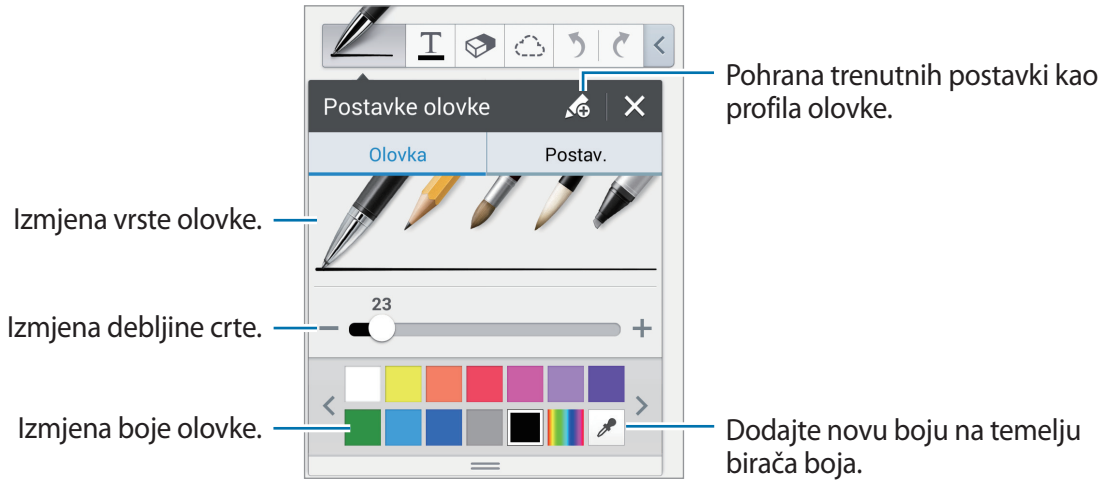

Kako biste povećali ili smanjili prikaz zaslona, približite ili udaljite dva prsta.

Da biste dodali novu stranicu, dodirnite → **Dodaj stranicu**.

Da biste izbrisali stranicu, dodirnite → **Obriši stranicu**.

Da biste dodali oznaku na stranicu, dodirnite → **Uredi oznake**.

Da biste dodali kazalo na stranicu, dodirnite → **Uredi indeks**.

Da biste promijenili predložak stranice, dodirnite → **Dodaj obrazac**.

Da biste promijenili pozadinu stranice, dodirnite → **Promijeni pozadinu**.

Da biste prikazali rešetku na stranici, dodirnite → **Smjernice**.

Korištenje alata za brisanje

Nacrtana crta nije prepoznata kao serija točkica, nego kao serija kratkih poteza. Zato možete odabrati cijelu crtu i izbrisati je, premjestiti ili promijeniti. No, može se desiti da izbrišete dio crte koji niste namjeravali, ili se može desiti da ne možete izbrisati intenzivne ili preklapajuće crte kada koristite alat za brisanje.

Da biste smanjili mogućnost slučajnog brisanja dijelova, veličinu alata za brisanje prilagodite dodirom na → .

Za brisanje bilješke dodirnite **Obriši sve**.

Čak ni malim alatom za brisanje možda nećete moći precizno izbrisati željeno područje.

Uređivanje rukom pisanih bilježaka

Odaberite rukom pisanu bilješku za izrezivanje, pomicanje, promjenu veličine ili preoblikovanje. Prilikom bilježenja ili crtanja bilješke dodirnite . Zatim dodirnite bilješku ili je uokvirite crtom kako biste je odabrali i uredili.

Da biste premjestili bilješku na neku drugu lokaciju, odaberite je i zatim je povucite na drugu lokaciju.

Kako biste promijenili veličinu bilješke, odaberite je i zatim povucite kvačicu okvira.

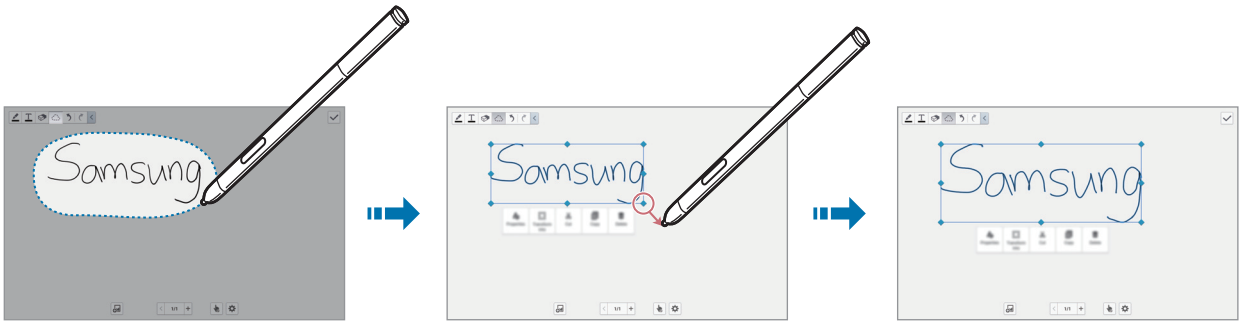

Kada je odabrana rukom pisana bilješka, upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- **Svojstva**: Promijenite svojstva bilješke poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
- **Pretvori u**: Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u organiziranu.
- **Izreži**: Izrežite bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Kopiraj**: Kopirajte bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite lokaciju, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
- **Obriši**: Izbrišite bilješku.

Umetanje multimedijskih datoteka

Dodirnite da biste umetnuli slike, videozapise, glasovne zapise itd.

Umetanje skice

Dodirnite → **Idejna skica**, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju kako biste potražili slike.

Da biste na popis dodali vlastite skice, dodirnite , a zatim nacrtajte sliku na ploči za skice.

Umetanje slike ili videozapisa s okvirom

Dodirnite → **Slika** ili **Video** → **Fotografiranje u nacrtanom okviru** ili **Snimi videozapis na platnu**.

Nacrtajte okvir oko bilješke, a zatim dotaknite unutar okvira S olovkom ili prstom da biste snimili fotografiju ili videozapis.

Umetanje podataka o karti

Dodirnite → **Maps**, pomičite se po karti ili dodirnite da biste potražili neko mjesto, a zatim dodirnite .

- Da biste prikazali lokaciju na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite **Otvori mapu**.
- Da biste podatke o karti podijelili s drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko** i odaberite način dijeljenja.

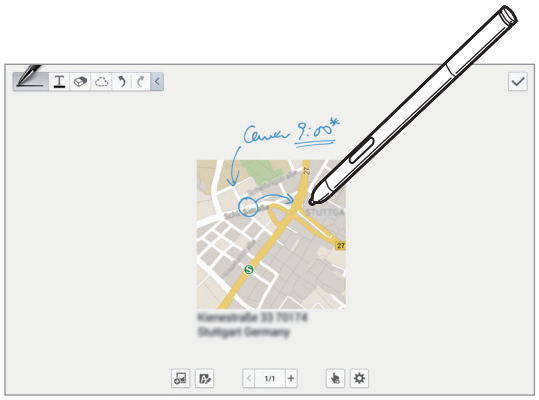

Stvaranje grafikona i upravljanje njima

Stvaranje tablice

Dodirnite → **Jedn. grafikon** → **Tablica**, postavite broj redaka i stupaca tablice, a zatim dodirnite **OK**.

- Da biste unosili podatke u tablicu, dodirnite ćeliju tablice.
- Da biste dodali ili izbrisali stupce, dodirnite → **Dodaj stupac** ili **Obriši stupac**.
- Da biste dodali ili izbrisali retke, dodirnite → **Dodaj red** ili **Obriši red**.

Stvaranje grafikona

Da biste stvorili grafikon, dodirnite → **Jedn. grafikon**, a zatim odaberite vrstu grafikona. Potom u grafikonu nacrtajte trake, crte ili razdjelnike.

Kako biste stvorili grafikon pomoću podataka u tablici, dodirnite tablicu i držite je, dodirnite **Uredi grafikon** → , a zatim odaberite vrstu grafikona.

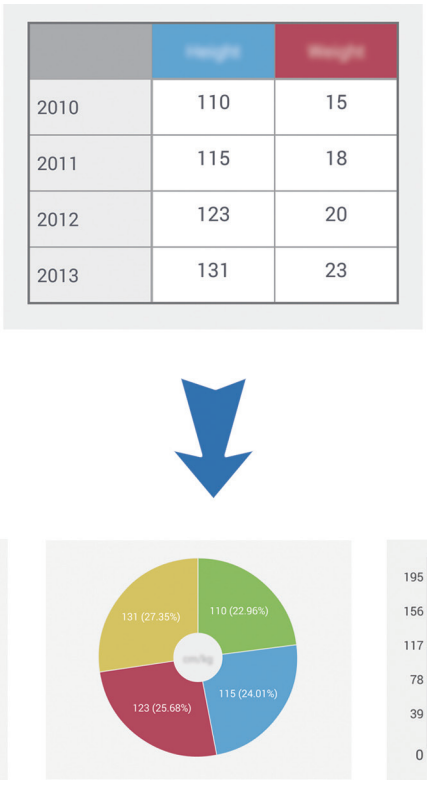

Uređivanje grafikona

Dodirnite i zadržite grafikon ili tablicu, dodirnite **Uredi grafikon**, a zatim upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite u gornjem lijevom kutu zaslona da biste promijenili vrstu grafikona.
- Dodirnite stavku, dodirnite , a zatim odredite vrijednosti.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti grafikona.

Prikaz stranica bilješka

Prilikom pregledavanja stranica dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Obriši**: Izbrišite stranicu.
- **Dijeljenje preko**: Pošaljite stranicu drugima.
- **Izvoz**: Izvezite stranicu kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
- **Uredi stranice**: Promijenite izgled stranica ili uvezite stranice iz drugih bilješka.
- **Uredi oznake**: Dodajte oznaku na stranicu.
- **Indeksna stranica**: Dodajte kazalo na stranicu.
- **Dodaj prečac na početnu**: Na početnu stranicu dodajte prečac na stranicu.
- **Ispis**: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Spremi kao**: Spremite stranicu s drugačijim nazivom.
- **Postavi za**: Postavite sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.

Prikaz pretpregleda stranica

Povucite bilješku prema dolje da biste pregledali stranice iznad bilješke.

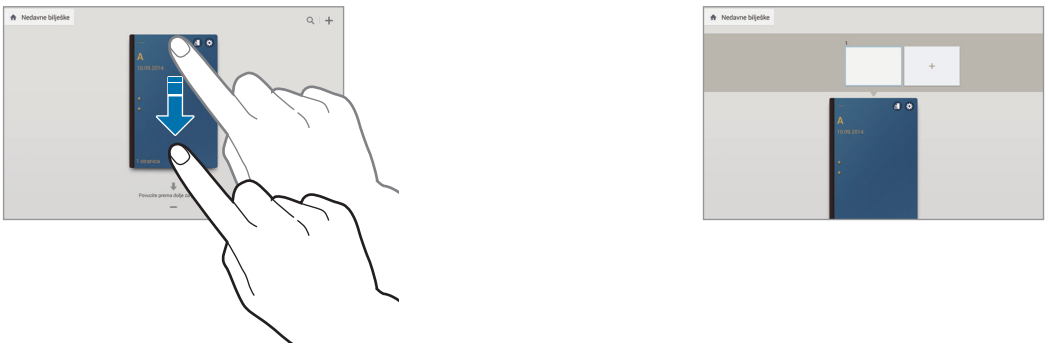

Dodirnite na naslovnici bilješke da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši**: Izbrišite bilješku.
- **Dijeljenje preko**: Podijelite bilješku s drugima.
- **Izvoz**: Izvezite bilješku kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
- **Preimenuj**: Promijenite naziv bilješke.
- **Uredi naslovnicu**: Promijenite naslovnicu bilješke.
- **Dodaj u Favorite**: Dodajte bilješku na popis favorita.
- **Zaštita**: Zaključajte bilješku da je drugi ne bi vidjeli.
- **Dodaj prečac na početnu**: Na početnu stranicu dodajte prečac na bilješku.

Uređivanje bilješki

Dodirnite bilješku kako biste je otvorili. Bilješka se prikazuje u načinu pregleda. Da biste uredili bilješku, dodirnite .

Traženje bilješka

Koristite tu značajku da biste potražili bilješku unošenjem kriterija pretraživanja, kao što su nazivi, oznake, tekst ili riječi pisane rukopisom.

Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije pretraživanja.

Aktivna bilješka

Koristite ovaj program za ručno zapisivanje bilješki i brzo izvođenje neke od korisnih značajki koje pruža aplikacija Aktivna bilješka.

Dodirnite **Aktivna bilješka** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite , unesite zapis, a zatim dodirnite . Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite funkciju kako biste koristili informacije iz bilješke koju ste zapisali.

- : Uputite poziv.
- : Stvori kontakt.
- : Šalje poruku.
- : Slanje e-pošte.
- : Pretraži internet.
- : Traži lokaciju.
- : Kreiraj zadatak.

Ako želite koristiti pojedine informacije iz bilješke, dotaknite za uklanjanje odabira bilješke i nacrtajte krug oko informacija.

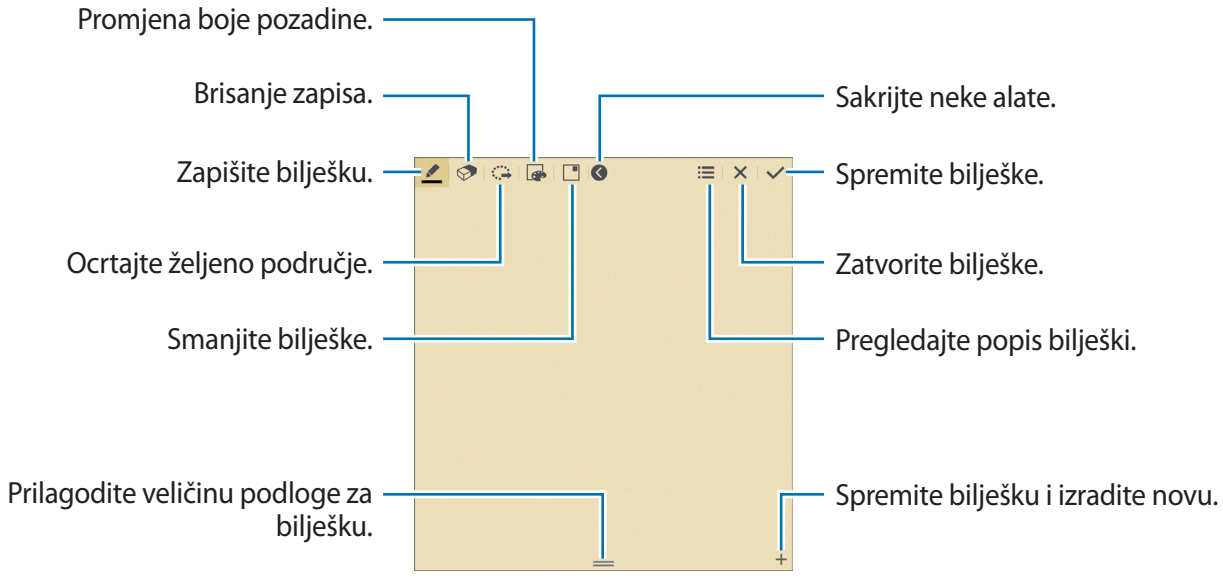

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Da biste uredili bilješku, dodirnite je.

Za stvaranje bilješke dodirnite .

Da biste potražili zapis, dodirnite .

Da biste izbrisali zapise, dodirnite .

Kako biste drugima poslali bilješke, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Da biste promijenili način prikaza, dodirnite → **Prikaz**.

Kako biste pristupili informacijama koje će vam biti korisne prilikom korištenja aplikacije Aktivna bilješka, dodirnite → **Upute**.

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Događaj**: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Obaveza**: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

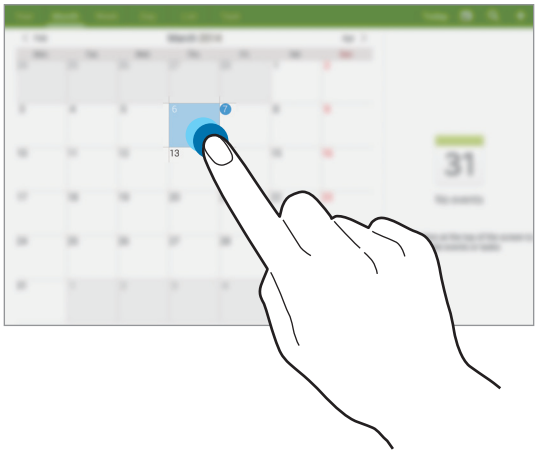

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Računi** → **Google** u odjeljku **Moji računi**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**.

Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → → **Sinkronizacija**.

Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite → **Kalendari**, a zatim Google račun.

Rukopis u prikazu mjeseca

Na zaslonu s prikazom mjeseca dodirnite kako biste aktivirali ovu značajku.

Promjena vrste kalendara

Na gornjoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

Traženje događaja

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja ili zadatka

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pri prvom pokretanju aplikacije Dropbox slijedite upute na zaslonu da biste proveli postavljanje.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Oblak**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za rezervno kopiranje ili obnovu podataka pomoću računa Samsung.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive, vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

POLARIS Office 5

Ovu aplikaciju koristite da biste uređivali dokumente u različitim oblicima, uključujući proračunske tablice i prezentacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **POLARIS Office 5**.

Ovisno o vrsti datoteke neke funkcije možda neće biti dostupne.

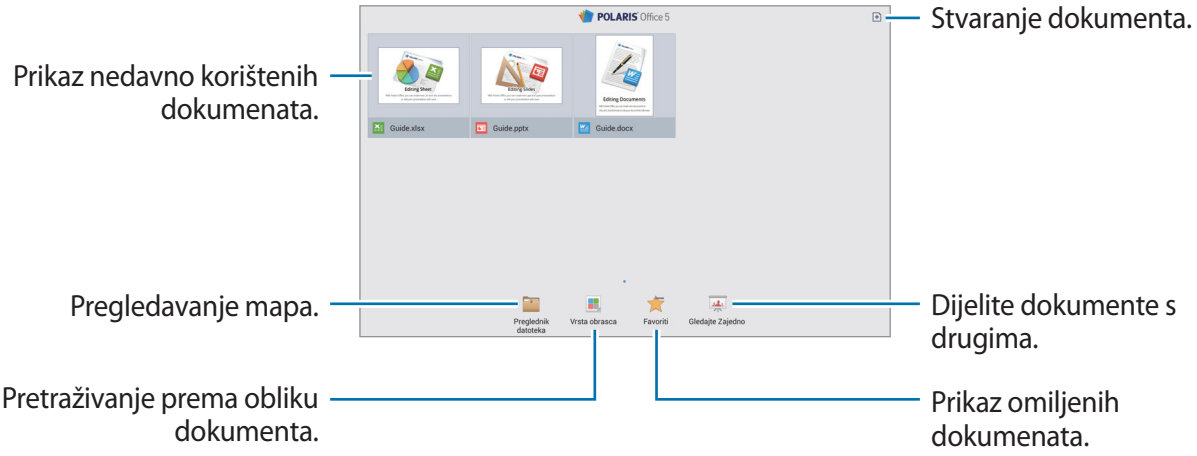

Stvaranje dokumenata

Dodirnite , a zatim odaberite vrstu dokumenta.

Da biste uredili dokument koristite alatnu traku za uređivanje na vrhu zaslona.

Da biste završili, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu zaslona, dodirnite **Spremi**, unesite naziv datoteke, odaberite mapu u koju će ona biti spremljena pa dodirnite **Spremi**.

Da biste spremili dokument kao PDF datoteku, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu zaslona, dodirnite **Izvoz u PDF**, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite **Izvezi**.

Tijekom uređivanja dokumenata dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Prebaci na Način prikaza.**: Pretpregled dokumenta.
- **Bilješka stranice**: Uređivanje bilješki na slajdovima.
- **Traži / Zamijeni**: Pretraživanje ili zamjena teksta.
- **Izgled stranice**: Promjena izgleda stranica.

- **Pretvorba zaslona**: Primjena animacije ili efekta prijelaza na slajdovima.
- **Svojstva**: Promjena postavki načina prikaza.
- **Čitaj sve.**: Čitanje dokumenta pomoću značajke pretvaranja teksta u govor.
- **Filtar**: Prikaz ćelija filtriranih prema određenim kriterijima.
- **Sortiraj**: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
- **Zaključavanje tablice**: Zaključavanje tablice da je drugi ne bi mogli uređivati.
- **Zamrznuti**: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
- **Ponovno izračunaj**: Ponovno izračunavanje funkcija u tablici.
- **Snimanje zaslona**: Snimanje odabranog područja.
- **Pregled informacija**: Pregled pojedinosti dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.

Čitanje dokumenata

Dodirnite datoteku na zaslonu nedavnih dokumenata. Možete dodirnuti i **Preglednik datoteka**, **Vrsta obrasca**, **Favoriti** ili **Gledajte Zajedno**, a zatim odabrati datoteku koju želite otvoriti.

Da biste crtali po dokumentu, dodirnite .

Da biste tražili niz teksta u dokumentu, dodirnite .

Dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Prebaci na Način uređivanja.**: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
- **Oznake**: Otvorite okvir Bookmark. Odaberite oznaku da biste otvorili knjižnu oznaku.
- **Svojstva**: Promjena postavki načina prikaza.
- **Prikaz jednog dijapozitiva**: Prikaz pojedinačnih slajdova.
- **Bilješka stranice**: Uređivanje bilješki na slajdovima.
- **Zamrznuti**: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
- **Snimanje zaslona**: Snimanje odabranog područja.
- **Pregled informacija**: Pregled pojedinosti dokumenta.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.

Dijeljenje dokumenata

Dijelite dokumente s raznim uređajima povezanim s istom Wi-Fi mrežom. Tijekom dijeljenja dokumenata možete napisati bilješku ili crtati po zaslonu.

Da biste stvorili grupu za dijeljenje, dodirnite **Gledajte Zajedno** → . Odaberite dokument za dijeljenje, unesite naziv i šifru za grupu dijeljenja, a zatim dodirnite **OK**.

Da biste se pridružili grupi za dijeljenje, pronađite je i pridružite joj se pomoću šifre.

Alarm

Pomoću te aplikacije postavite pozive za buđenje i alarme prije važnih događaja.

Dodirnite **Alarm** na zaslonu aplikacija.

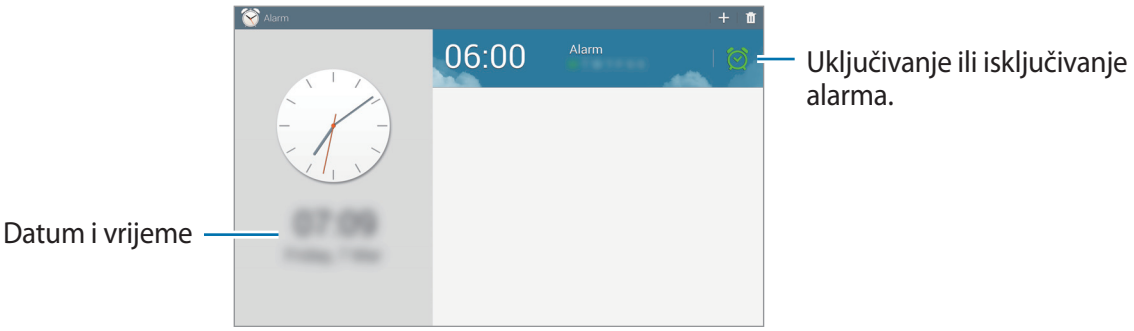

Postavljanje alarma

Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati, a zatim dodirnite **Spremi**. Vrijeme alarma možete i upisati pomoću brojeva koristeći S olovku.

- **Lokacijski alarm**: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno**: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm**: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.

Dodirnite **Svjetsko vrijeme** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje satova

Dodirnite pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite → **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje povijesti dodirnite .

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **S Prevoditelj**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama za aktiviranje.

Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim tipku **Otključavanje buđenjem** povucite udesno.

S Tražilo

Koristite tu aplikaciju da biste pretražili mnoštvo stavki na uređaju, uključujući poruke e-pošte, dokumente, slike, aplikacije itd.

Dodirnite i držite da biste pokrenuli **S Tražilo**.

Dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite kriterij po kojem ćete pretraživati. Ili dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ koju treba potražiti. Tu značajku možete koristiti i radi traženja sadržaja pisanog rukom u uređaju.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate pretrage.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje tableta**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite → **Postavke**, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku **Google Now**.

Glasovno pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Album s izrescima

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili vlastiti digitalni spomenar sa sadržajem Internet stranica, videozapisa itd.

Dodirnite **Album s izrescima** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Stvaranje kategorija

Dodirnite , na popisu odaberite izgled, unesite naziv te dodirnite **Spremi**.

Prikupljanje stavki

Dok gledate Internet stranice ili videozapise, koristite S olovku na kojoj je pritisnuta tipka, zaokružite dio koji želite odabrati. Na popisu aplikacija koji se pojavljuje pri dnu zaslona dotaknite **Album s izrescima** (Zbirka isječaka) te odaberite kategoriju u koju želite dodati odabrano područje.

Ili dodirnite **Album s izrescima** u zračnim naredbama, zaokružite područje i dodirnite **OK**.

Pregled stavki

Odaberite kategoriju, a zatim stavku. Prilikom pregledavanja stavke dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu zaslona kako biste se prebacili na izvorno mjesto.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Datoteke pohranjene u uređaju sortiraju se prema kriterijima. U lijevom oknu zaslona odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Vremenska lenta**: Prikaz datoteka grupiranih po datumu.
- **Omiljene mape**: Pregledajte prečace za mape.
- **Mape**: Pregledajte datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici.
- **Kategorija**: Pregledajte datoteke sortirane prema tipovima.
- **Aplikacije**: Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.

Odaberite kategoriju, a zatim datoteku ili mapu da biste je otvorili.

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi**: Odaberite datoteke ili mape.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj u Omiljene mape**: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti **Omiljene mape**.
- **Dodaj prečac na zaslon**: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
- **Dodaj FTP**: Dodajte prečac FTP poslužitelja na područje prečaca.
- **Traži uređaje u blizini**: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Opcije zaslona**: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.

Dodirnite → **Odaberi**, odaberite datoteku ili mapu, a zatim upotrijebite neku od sljedećih funkcija:

- : Slanje datoteka drugim osobama.
- : Brisanje datoteka ili mapa.
- : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
- : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.

- → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape
- → **Dodaj u Omiljene mape**: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti **Omiljene mape**.
- → **Dodaj prečac na zaslon**: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
- → **Zip**: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
- → **Detalji**: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.

Traženje datoteke

Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije pretraživanja.

Prikaz informacija o pohrani

Dodirnite za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.

Promijenite način prikaza.

Dodirnite da biste promijenili način prikaza.

Kreiranje mapa

Dodirnite , unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**.

Dodavanje prečaca mapama

Dodajte prečac za mape koje se često koriste u mogućnosti **Omiljene mape**. Odaberite mapu i dodirnite → **Dodaj u Omiljene mape**.

Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj

Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti **Mape**. Dodirnite → **Dodaj FTP**, unesite podatke FTP poslužitelja, a zatim dodirnite **OK**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za brisanje povijesti, dodirnite **Obriši popis**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **TripAdvisor**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Install**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Evernote

Koristite tu aplikaciju da biste stvorili, sinkronizirali i zajednički koristili multimedijske bilješke koje stvorite. Dodajte oznake u bilješke ili sortirajte bilješke u bilježnice da biste učinkovito upravljali idejama.

Dodirnite **Evernote** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju kako biste odvojili osobne i radne podatke te omogućili siguran pristup poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.

Dodirnite **KNOX** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **KNOX**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Kako biste zaštitili podatke, **KNOX** i povezani podaci brišu se prilikom višestrukog pogrešnog unosa šifre.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite **Wi-Fi** → ☰.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Potražite pomoć za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke**: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
- **Preimenuj uređaj**: Postavljanje naziva uređaja prilikom korištenja Bluetootha.
- **Upute**: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.

Dijeljenje veze i Wi-Fi hotspot

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.**: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **Općenito** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

Lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Način**: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom**: Postavite uređaj tako da prikazuje programe koji koriste vaše trenutačne podatke o lokaciji te njihovo korištenje baterije.
- **Usluge lokacije**: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
- **Moja mjesta**: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Zadana aplikac. za poruke

Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja**: Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Dijeljeni sadržaj**: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Preuzim. iz drugih uređaja**: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Uređaj

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima kao što su dolazne poruke.
- **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Zvuk umetanja/odvajanja olovke**: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka umetne ili izvuče iz svog utora.
- **Samsung aplikacije**: Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
- **Zvuk na dodir**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Adapt Sound**: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom slušanja glazbe.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagodi prikaz**: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **Dinamično**: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
  - **Standardno**: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
  - **Kino**: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
- **Način čitanja**: Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Sanjarenje**: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.
- **Prikaz postotka baterije**: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona**: Postavite uređivanje snimke zaslona nakon njezina stvaranja.

Više prozora

Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste mogli istovremeno pokrenuti dvije aplikacije na zaslonu.

- **Otv. u prikazu više proz.**: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora prilikom otvaranja datoteke iz **Moje Datoteke** ili **Video**.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Opcije widgeta sata**: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
  - **Dvostruki sat**: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
  - **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
  - **Prikaži datum**: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečaci**: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Osobna poruka**: Postavljanje uređaja tako da prikazuje osobnu poruku na zaključanom zaslonu.
  - **Uredi osobnu poruku**: Uređivanje osobne poruke.
- **Info. o vlasniku**: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje**: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Efekt tinte**: Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S olovku.
- **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Akt. bilj. na zasl. zaklj.**: Postavite uređaj neka pokrene Action Memo kada dva puta dodirnete zaključani zaslon S olovkom na kojoj je tipka pritisnuta.
- **Upute**: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

Pozadina

Promjena postavki slike pozadine.

- **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
- **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
- **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Slova

Promijenite postavke fonta.

- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.

Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

- **Svjetlina i glasnoća**: Postavite uređaj tako da prikazuje trake svjetline i jačine zvuka u oknu s obavijestima.
- **Preporučene aplikacije**: Postavite uređaj tako da prikazuje popis preporučenih aplikacija u oknu s obavijestima na temelju vaših radnji poput priključivanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.**: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s obavijestima.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Kontrola glasom**: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Način rada jednim dodirom**: Podesite uređaj da upravlja obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Prikaži prečac**: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti **Pristupačnost** u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Upravlj. pristupačnosti**: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
- **TalkBack**: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Pokreti za povećanje**: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
- **Negativne boje**: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Podešavanje boje**: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
- **Podsjetnik na obavijesti**: Aktivirajte ili deaktivirajte zvučne signale za nove obavijesti.
- **Prečac dostupnosti**: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
- **Korekcija zvuka**: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest**: Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
- **Google podnaslovi (CC)**: Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Samsung podnaslovi (CC)**: Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Izbornik pomagača**: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije**: Aktivirajte način kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja na unos podataka u aplikaciji.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslane pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Kontrola glasom**: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija odgovora**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora**: Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.

- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Povećanje glasn. u džepu**: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv**: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Moj video u primljenom pozivu**: Podesite prikazivanje svoje slike uživo ili prethodno postavljene slike drugoj strani.
- **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta**: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk**: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Kontrole

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Unesite jezike**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

- **Automatski razmak**: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Ništa**: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
- **Uzastopni unos**: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem**: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Prepoznavanje olovke**: Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite sa S olovkom.
- **Upute**: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Prepoznavanje rukopisa

Odaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **"Ok Google" hotword detection**: Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Prilagođ. prepoznavanje**: Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Kontrola glasom

Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.

Ako je postavka **Vibrira dok zvoni** aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne naredbe kada primite poziv.

S Olovka

Promijenite postavke korištenja S olovke.

- **Isklj. prepozna. olovke**: Podesite zaslon da nereagira kad se S olovka umetne ili izvuče.
- **Pokazivač**: Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka drži iznad zaslona.
- **Izravan unos olovkom**: Postavite uređaj za pokretanje podloge za rukopis tako da olovku S Pen držite iznad polja za unos teksta.
- **Zračni prikaz**: Podesite uređaj da aktivira funkciju zračnog prikaza radi pregleda sadržaja ili informacija u skočnom prozoru prilikom pokazivanja na stavku pomoću S olovke.
  - **Pregled informacija**: Prikažite informacije u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete na stavke.
  - **Prikaz napretka**: Prilikom reprodukcije glazbe ili videozapisa, pogledajte scenu ili prikažite proteklo vrijeme kada olovkom S Pen pokažete na traku napretka.
  - **Pregled brzog biranja**: Prikažite podatke za kontakt brojeva za brzo biranje u skočnom prozoru kada olovkom S Pen pokažete na broj za brzo biranje.
  - **Natpisi ikona**: Prikažite jednostavne informacije o stavci u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete na stavku.
  - **Kretanje po popisu**: Prilikom gledanja poruka e-pošte ili Internet stranica, držite S olovku iznad ruba zaslona da biste se pomicali po stranici.
- **Zračna naredba**: Podesite uređaj da aktivira funkciju zračnih naredbi da biste mogli obavljati različite radnje izravno s pritisnutim gumbom S olovka.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije**: Postavite uređaj na zvuk i vibraciju pri držanju uređaja preko datoteka, subjekata ili opcija.
- **Opcije odvajanja olovke**: Postavite uređaj da aktivira Aktivnu bilješku ili zračni prikaz kada je S Pen olovke izvučena iz utora.
- **Zvuk umetanja/odvajanja olovke**: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka umetne ili izvuče iz svog utora.
- **Vibracija umet./odvajanja**: Podesite uređaj da vibrira kada se S olovka umetne ili izvuče iz utora.

Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Povećaj/smanji**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
- **Pregled slike**: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.

Pokret dlanom

Aktivirajte značajku pokreta dlanom radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.

- **Snimi zaslon**: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
- **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje**: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Pametno zakretanje**: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametna pauza**: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.
- **Pametno pomicanje**: Podesite uređaj tako da smanji zaslon kada pregledavate sadržaj koji se nalazi na dnu e-poruke ili mrežnih stranica.

Općenito

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox oblak pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.

- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne površine ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza**: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je spojen na priključnu stanicu radne površine.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Automatsko otključavanje**: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Dnevna bilješka**: Podesite uređaj da pri otvaranju poklopca prikaže dnevnu bilješku koja prikazuje datum, vrijeme, klimatske uvjete i događaje.
- **Jedinica**: Odaberite zadanu jedinicu temperature pri prikazu vremenskih informacija u aplikaciji Daynote.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.

Korisnici

Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Štednja baterije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **CPU performanse**: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Slika zaslona**: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
- **Info o štednji energije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke radi zaštite uređaja.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.

Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na web stranicu**: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga. Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj na način da se dopusti instalacija aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti aplikacija prije instalacije.
- **Aktual. sigurn. pravila**:
  - **Automatska aktualizacija**: Postavite uređaj neka automatski provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
  - **Preporučene mreže**: Podesite mogućnost mrežne veze da automatski provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
  - **Provjeri aktualiziranja**: Provjerite sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti**: Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
- **Vrsta memorije**: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako neki formati datoteka, kao što su DivX ili AC3, nisu podržani, instalirajte aplikaciju koja ih podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite *www.samsung.com*.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Uklanjanje baterije

- Kako biste uklonili bateriju, **morate** posjetiti ovlašteni servisni centar i ponijeti isporučene upute.
- Radi vaše sigurnosti, **ne pokušavajte ukloniti** bateriju. Uslijed nepravilnog uklanjanja baterije može doći do oštećenja baterije i uređaja te nastanka ozljeda i/ili dovesti do toga da uređaj bude nesiguran za uporabu.
- Samsung ne snosi odgovornost ni za koju štetu ili gubitak (ugovorno ili izvanugovorno, uključujući nemar) koji nastanu kao posljedica nepridržavanja ovih upozorenja i uputa, osim za smrt ili ozljedu koji nastanu kao posljedica Samsungovog nemara.

1 Uklonite karticu SIM ili USIM, memorijsku karticu i olovku S Pen iz uređaja.

2 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.

Zatim pomoću alata za razdvajanje odvojite zaslon od stražnjeg poklopca.

3 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko uređaja.

4 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.

Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na ravnu radnu površinu.

5 Odvijte i uklonite vijke.

6 Skinite priključak baterije.

7 Uklonite bateriju.

Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

www.samsung.com Croatian. 06/2015. Rev.1.1